

acer

SOSPIRO AS12L

Manual de Usuario

Acerca del manual de usuario

Este producto funciona en sistema operativo Android™ y es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado.

Senwa Global International puede cambiar este producto sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del producto. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de este producto podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su producto para más detalles.

Antes de usar su producto

Senwa Global International no se responsabiliza del uso inadecuado del producto, accesorios del producto o de la gestión del almacenamiento del producto. Lea toda la información provista en este manual.

Operación de este producto

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o producto no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ALERTAS DE EMERGENCIA

Las alertas de emergencia le notifican amenazas inminentes y otras situaciones. No hay ningún cargo por recibir un mensaje de alerta de emergencia.

Tabla de contenido

Introducción	5
Encendido por primera vez	5
Iniciar sesión con su Cuenta de Google	5
Cargar su tablet	5
Cargar la tablet	6
Porcentaje de batería	6
Cargar la batería	6
Ahorro de batería	6
La tablet	7
Descripción	8
Instalar tarjetas SIM y/o microSD	10
Extraer tarjetas SIM y/o microSD	10
Configurar la tarjeta microSD	11
Operaciones básicas	12
Navegar por la pantalla	14
Barra de estado	14
Panel de notificaciones	14
Botones de navegación	15
Extensión de la pantalla de inicio	15
Cambiar el fondo de pantalla	15
Lista de aplicaciones	15
Conceptos básicos de los botones	16
Administrar aplicaciones	18
Abrir aplicaciones	18
Cerrar aplicaciones	18
Desinstalar	18
Crear accesos directos a aplicaciones	18
Crear un grupo de accesos directos de aplicaciones	18
Eliminar aplicaciones de un grupo de accesos directos a aplicaciones	19
Borrar un grupo de accesos directos a aplicaciones	19
Multimedia	19
Configurar conexiones	20
Conectar a una red Wi-Fi	20
Conectar a Zona Wi-Fi	20
Conectar a una red celular	20
Activar el modo avión	20
Vincular dispositivos BT	21
Desvincular dispositivos BT	21
Conectar a través del puerto USB	21
Ajustes	22
Configurar protecciones de seguridad	27
Estado de seguridad	27
Seguridad del dispositivo	27
Administrar archivos y almacenamiento	28
Borrado de datos y caché	28
Más información	29
Llamadas	29
Tecnología de llamada y videollamada	29
Nota de operación celular	31
Características nominales del producto	31
Advertencias de seguridad	32
Precauciones	33

Introducción

Encendido por primera vez

Para encender por primera vez:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el logotipo de Android aparezca en la pantalla.
2. Aparecerá un proceso de configuración en la pantalla. Siga las instrucciones para completar la configuración.

Iniciar sesión con su Cuenta de Google

Su Cuenta de Google es la cuenta que utiliza para acceder a los servicios de Google como Gmail, Google Play, Google Calendar y más. Puede crear o iniciar sesión en una cuenta durante la configuración inicial. Para administrar su cuenta, vaya a **Ajustes-> Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**.

Nota: No necesita una Cuenta de Google para usar la tablet. Puede presionar **Omitir** durante la configuración inicial y agregar una cuenta más tarde en **Ajustes**.

Cargar su tablet

Antes de usar su tablet por primera vez, es posible que deba cargarla. Vaya a la sección *Cargar la tablet* en esta guía.

Cargar la tablet

Porcentaje de batería

Encuentre el nivel de la batería en:

- La barra de estado
- **Ajustes-> Batería** para verlo.

Cargar la batería

Mediante un cable USB y un adaptador de corriente,

1. Conecte el cable de carga al puerto USB C ubicado en el lado derecho de la tablet.
2. Conecte el otro extremo al adaptador de corriente.
3. Inserte el adaptador en un enchufe adecuado.


Nota: La batería es interna y no puede ser extraída por el usuario. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

Ahorro de batería




Puede extender la duración de la batería de su tablet y hacer que la carga dure más. Vaya a **Ajustes-> Batería-> Ahorro de batería** para activar esta función.

Nota: La tablet pierde funciones mientras esta función está activada, incluyendo ubicación, alertas de notificaciones y la sincronización en segundo plano.

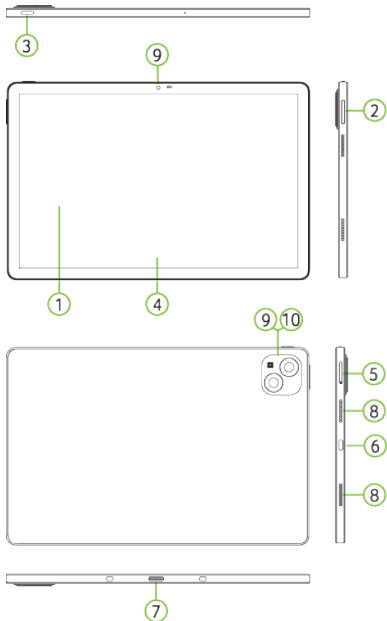La tablet



Descripción

1	Pantalla: Acceda a su tablet
2	Botones de volumen: Ajuste el volumen de la tablet
3	Botón de encendido: <ul style="list-style-type: none">• Mantener pulsado Mantenga pulsado para encender y apagar la tablet (4 segundos) o invocar el Asistente digital <ul style="list-style-type: none">• Encender / apagar Pulse para encender o apagar la pantalla
4	Botones de navegación: <ul style="list-style-type: none">•  Atrás Pulse este botón para regresar y abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente <ul style="list-style-type: none">•  Inicio Pulse este botón para abrir la pantalla principal <ul style="list-style-type: none">•  Recientes Pulse este botón para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente

<p>5</p>	<p>La ranura de las tarjetas SIM / microSD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta SIM <p>Se necesita para poder usar redes celulares</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta microSD <p>Para gestionar el almacenamiento de la tablet</p>
<p>6</p>	<p>Puerto USB Tipo C:</p> <p>Interfaz de carga y de conexión</p>
<p>7</p>	<p>Conector de carga:</p> <p>Interfaz de carga</p>
<p>8</p>	<p>Auricular / Altavoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auricular <p>Use para escuchar llamadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altavoz <p>Use para contenido multimedia</p>
<p>9</p>	<p>Cámara:</p> <p>Use la cámara frontal y cámara trasera para tomar fotos y video</p>
<p>10</p>	<p>Flash:</p> <p>Use el flash de la cámara trasera para mejorar las condiciones de luz</p>

Instalar tarjetas SIM y/o microSD

1. Apague su tablet (espere unos segundos antes de insertar las tarjetas SIM y microSD).
2. Encuentre la ranura de la tarjeta microSD, ubicada en el lado derecho de la tablet.
3. Inserte las tarjetas SIM y microSD en la ranura.
4. Para colocar correctamente las tarjetas SIM y microSD haga ligera presión hasta escuchar un click.

Nota: Preste atención a la posición de las tarjetas para introducirlas de manera correcta.

Extraer tarjetas SIM y/o microSD

1. Apague su tablet (espere unos segundos antes de extraer las tarjetas SIM y microSD).
2. Encuentre la ranura de la tarjeta microSD, ubicada en el lado derecho de la tablet.
3. Para extraer las tarjetas SIM y microSD haga ligera presión hasta escuchar un click.
4. Una vez liberada, retire cuidadosamente con la mano las tarjetas SIM y microSD.

Configurar la tarjeta microSD





Toda forma de almacenamiento externo debe ser configurada antes de ser usada.




Nota: Cualquier configuración que se selecciones formateará su tarjeta microSD. Considere realizar una copia de seguridad de los datos de su tarjeta microSD, ya que al formatear la tarjeta borrarán todos los datos contenidos en esta.

1. Inserte una tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD.
2. Recibirá una notificación para realizar la configuración de la tarjeta microSD.
3. Abra la notificación.
4. Elija la opción de **Almacenamiento portátil**.
Almacenamiento portátil: Para transferir archivos y contenido multimedia entre dispositivos
5. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

Operaciones básicas


Puede usar su dedo para controlar elementos en la pantalla:

<p>Pulsar / tocar</p> 	<p>Pulse / toque un elemento de la pantalla con un dedo para interactuar.</p>
<p>Pulsar y mantener</p> 	<p>Mantenga pulsado con un dedo un elemento de la pantalla para interactuar y controlar la función particular de ese elemento.</p>
<p>Deslizar</p> 	<p>Mueva un dedo por la pantalla rápidamente.</p>
<p>Desplazar</p> 	<p>Para desplazar, mueva un dedo por la pantalla sin pausar.</p>

<p>Zoom</p> 	<p>Coloque dos dedos sobre la pantalla para aumentar el zoom y para reducirlo.</p>
<p>Girar automáticamente</p> 	<p>Desde los ajustes rápidos, pulse el icono de Girar automáticamente para activar o desactivar esta función según sea conveniente.</p>
<p>Captura de pantalla</p> 	<p>Pulse el botón de encendido + botón volumen abajo al mismo tiempo.</p> <p>Otra opción, pulse Recientes y pulse el ícono de Captura.</p>

Navegar por la pantalla

Barra de estado

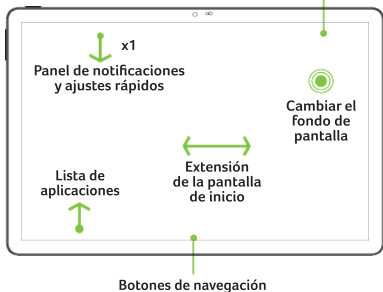

Barra de estado

El margen superior de la pantalla que contiene íconos de tiempo, conexión, batería y notificaciones.

Panel de notificaciones

1. Para ver las notificaciones:

Desde el margen superior, deslice hacia abajo una vez para ver sus notificaciones entrantes.

- Para abrir una notificación, pulse la notificación.
- Para cerrar una notificación, desliza hacia la izquierda o la derecha.
- Para cerrar todas las notificaciones, pulse **Cerrar todo**.

2. Para ver los ajustes rápidos:

Desde el margen superior, deslice hacia abajo para ver el panel de los ajustes rápidos.

- Pulse el ícono herramienta de escritura para editar el panel.
- Pulse el botón de ajustes (ícono con forma de engranaje) para ver todos los ajustes de la tablet.

Botones de navegación

Use los botones desde el margen inferior de la pantalla para navegar.

Extensión de la pantalla de inicio

Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver la extensión de la pantalla de inicio.

Cambiar el fondo de pantalla

Desde la pantalla de inicio, pulse y mantenga presionado en un lugar vacío en la pantalla. Seleccione **Fondo de pantalla y estilo**.

Lista de aplicaciones

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones. Podrá ver todas las aplicaciones instaladas en su tablet en este menú.

Conceptos básicos de los botones

Encender la tablet	Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el logotipo de Android aparezca en la pantalla.
Activar o apagar la pantalla	Pulse el botón de encendido una vez hasta que la pantalla se encienda o se apague. Al apagar la pantalla, la tablet se bloquea automáticamente cuando la función de boqueo está activada.
Subir el volumen	Use el botón: Subir el volumen para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones.
Bajar el volumen	Use el botón: Bajar el volumen para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones.
Asistente digital	Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca una pantalla de Asistente digital .

<p>Diálogo de opciones</p>	<p>Vaya a Ajustes-> Sistema-> Gestos-> Aquí encontrará opciones adicionales para configurar y personalizar su tablet.</p>
<p>Reiniciar la tablet</p>	<p>Mantenga pulsado el botón de encendido durante un período prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse Reiniciar.</p>
<p>Apagar la tablet</p>	<p>Mantenga pulsado el botón de encendido durante un período prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse Apagar.</p>

Administrar aplicaciones

Abrir aplicaciones

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones.

Cerrar aplicaciones

Para cerrar una aplicación, Pulse **Recientes** y deslice hacia arriba en la ventana de la aplicación.

Desinstalar

1. Mantenga presionada la aplicación que desea desinstalar.
2. Desplácese hasta **Desinstalar** y suelte la aplicación, después de esta acción, se mostrará un mensaje que le confirmando la desinstalación.

Nota: Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Crear accesos directos a aplicaciones

1. Pulse y mantenga presionada la aplicación en la Lista de aplicaciones.
2. Desplácese en la pantalla de **Inicio** o la extensión de la pantalla de Inicio.

Crear un grupo de accesos directos de aplicaciones

1. Mantenga presionada una aplicación y suéltela en el ícono de otra aplicación en la pantalla de **Inicio** para crear una carpeta.

2. Nombre la carpeta.
3. Soltar la aplicación para crear el acceso directo.

Eliminar aplicaciones de un grupo de accesos directos a aplicaciones

1. Mantenga presionada la aplicación que desea eliminar.
2. Desplácese hasta **Quitar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Borrar un grupo de accesos directos a aplicaciones

1. Mantenga presionada la carpeta que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Quitar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Multimedia

• Cámara

La aplicación **Cámara** le permite tomar fotografías y video. Existen varias funciones en la aplicación para ayudar a capturar o editar fotos y videos.

Configurar conexiones

Conectar a una red Wi-Fi

Utilice la función **Wi-Fi** para acceder a Internet:

1. Vaya a **Ajustes-> Internet y redes-> Internet-> Wi-Fi**.
2. Pulse una red para conectarse.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Conectar a Hotspot

Comparte la conexión de datos móviles entre dispositivos mediante la creación de una conexión Wi-Fi. Para activarla, vaya a **Ajustes-> Internet y redes-> Hotspots y conexión mediante dispositivos móviles** y siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Conectar a una red celular

Necesita una tarjeta nano SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su tablet. Verifique con su proveedor de red celular que la tarjeta se encuentre activada.

Activar el modo de avión

El modo avión desactiva comunicaciones inalámbricas de la tablet. Su tablet puede ejecutar aplicaciones que no requieren una red o señal.

- Vaya a **Ajustes-> Internet y redes-> Modo de avión**.

Nota: También puede acceder al modo avión a través de ajustes rápidos.

Vincular dispositivos BT

La función **BT** le permite vincular su tablet a dispositivos inalámbricos BT compatibles. Para emparejar con su tablet:

1. Vaya a **Ajustes-> Dispositivos conectados-> “Vincular dispositivo nuevo”**
2. Seleccione el dispositivo al cual se quiere vincular.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Desvincular dispositivos BT

Una vez que empareje su tablet con el dispositivo, permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

1. Vaya a **Ajustes-> Dispositivos conectados.**
2. Busque el dispositivo al cual se quiere desvincular seleccionando el icono de engranaje.
3. Elija **Olvidar este dispositivo.**





Conectar a través del puerto USB






Conéctese a través de un cable USB utilizando un conector o adaptador compatible para transferir información entre la tablet y su computadora.

Ajustes

Vaya a **Lista de aplicaciones-> Ajustes**

Encuentre ajustes y funciones comunes:

 <p>Internet y redes</p>	<ul style="list-style-type: none">• Realizar conexión Wi-Fi• Realizar conexión Hotspot• Consultar redes celulares• Activar Modo de avión
 <p>Dispositivos conectados</p>	<ul style="list-style-type: none">• Realizar conexión BT• Conectar a una app o servicio para imprimir• Activar Transmitir• Activar Quick Share
 <p>Apps</p>	<ul style="list-style-type: none">• Gestionar las apps; en ejecución, cerrarlas, desinstalarlas, etc.• Ver su tiempo de pantalla
 <p>Notificaciones</p>	<ul style="list-style-type: none">• Establecer las configuraciones de notificaciones• Ver historial de notificaciones• Gestionar las notificaciones• Activar No interrumpir

 <p>Batería</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ver porcentaje de batería • Gestionar el uso de la batería • Activar el Ahorro de batería
 <p>Almacenamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar almacenamiento de archivos y contenido multimedia de su tablet.
 <p>Apagado / encendido programado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer el tiempo de apagado y encendido de la tablet. Esta función permite menos interrupciones cuando sea necesario.
 <p>Sonido y vibración</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Configurar el volumen • Configurar los tonos de varias funciones • Activar No interrumpir
 <p>Pantalla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar el brillo de pantalla • Configurar pantalla de bloqueo • Configurar apariencia de la pantalla



Estilo y fondo de pantalla

- Configurar y cambiar el fondo de pantalla
- Gestionar las configuraciones del fondo de pantalla







Accesibilidad

- Encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su tablet



Seguridad y privacidad

- Activar **Encontrar mi Dispositivo**
- Buscar e instalar actualizaciones de software
- Activar una pantalla de bloqueo
- Activar **Desbloqueo Facial**
- Gestionar permisos de apps
- Gestionar las notificaciones de pantalla bloqueo
- Gestionar el historial de ubicaciones, contraseñas guardadas y sus actividades

 <p>Ubicación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controlar y gestionar los permisos de ubicación y las configuraciones del servicio de ubicación
 <p>Seguridad y emergencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Activar servicios de ubicación de emergencia y alertas de emergencia inalámbricas • Activar Emergencia SOS
 <p>Contraseñas, llaves de acceso y cuentas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar sus cuentas • Gestionar sus contraseñas guardadas
 <p>Bienestar digital y controles parentales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar tiempo de pantalla • Configurar controles parentales
<p>Google</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar su(s) Cuenta(s) de Google • Administrar servicios de Google



Sistema

- Establecer el idioma
- Configurar la fecha y la hora
- Borrar los datos de su tablet
- Buscar e instalar la actualización de su tablet



Acerca de la tablet

- Información general acerca de su tablet

Configurar protecciones de seguridad

Configuración

- **Buscadores de dispositivos** ayuda a localizar una tablet perdida o extraviada. Se requiere una Cuenta de Google para su uso. Para activarlo, vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad-> Buscadores de dispositivos-> Encontrar mi dispositivo**.
- **Sistema y actualizaciones** le permite buscar e instalar actualizaciones de software. Vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad-> Busca actualizaciones del sistema** y siga las instrucciones en la pantalla.

Desbloqueo del dispositivo

- **Bloqueo de pantalla** es una pantalla segura que se utiliza para limitar el acceso a su tablet. Vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad-> Desbloqueo del dispositivo->** para elegir entre múltiples opciones.
- Su tablet viene equipada con una función de **desbloqueo facial**. Use esta función para desbloquear su cuenta de manera segura y conveniente, autorizar compras y pagos e iniciar sesión en aplicaciones. Para activarlo, vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad-> Desbloqueo del dispositivo-> Desbloqueo facial**.

Para activar desbloqueo facial, procure evitar ambientes muy luminosos o muy oscuros. El desbloqueo no funcionará si cierra los ojos o si tapa parte de su rostro.

Administrar archivos y almacenamiento

Esta sección sólo es aplicable a **tarjetas microSD configuradas** como **Almacenamiento Portátil**. Para ver sus archivos de la tablet, vaya a **Ajustes-> Files**.

El almacenamiento se divide en dos secciones: **Almacenamiento interno** y **Otro almacenamiento**.

Gestionar los archivos de su tablet:

- Pulse sobre un archivo o una carpeta para verlos.
- Pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación.
- Mantenga pulsada un archivo o una carpeta para ver un listado de opciones.

Para mover un archivo o una carpeta entre la microSD y/o el almacenamiento:

1. Mantenga pulsado sobre el archivo, presione menú para mostrar las opciones. Seleccione **Mover a**.
2. Seleccione entre **Almacenamiento interno** y/o **Tarjeta microSD**.
3. Pulse **Mover aquí** para completar la función.

Borrado de datos y caché

Para borrar datos y caché y recuperar espacio de almacenamiento:

1. Para borrarlos, vaya a **Ajustes-> Apps-> Ver todas las aplicaciones->** seleccione la aplicación. Pulse **Almacenamiento y caché**.
2. A continuación, seleccione **Liberar espacio de almacenamiento** y **Borrar caché**.

Más información

Llamadas

Marcar un número

- Pulse el ícono de **Teléfono** y abra el icono de marcación. Ingrese un número usando el teclado y pulse el ícono para llamar.
- Pulse el ícono de **Teléfono** y seleccione una de las pestañas, **Favoritos / Recientes / Contactos**. Desplácese por la pestaña elegida y seleccione el contacto deseado.
- Pulse el ícono de **Contactos**. Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado.

Contestar una llamada entrante

- Deslice el ícono hacia arriba para contestar una llamada entrante

Rechazar una llamada entrante

- Deslice el ícono hacia abajo para rechazar la llamada.
- Las llamadas perdidas se marcan en **Teléfono->** la pestaña **Recientes**.

Tecnología de llamada y videollamada

Su tablet admite llamadas 4G / VoLTE y videollamadas 4G / ViLTE, para esta función se requiere una tarjeta SIM con estas capacidades:

Llamada VoLTE & Llamada ViLTE

- **Llamada VoLTE**

“Llamadas de voz en alta definición”

VoLTE ofrece un servicio de calidad HD para llamadas de voz realizadas a través de la red celular.

- **Llamada ViLTE**

“Videollamadas en alta definición”

ViLTE permite hacer videollamadas HD y cambiar entre llamadas de voz y videollamadas.

Nota: Estos servicios deberían estar activados por defecto. Para verificar, consulte con su proveedor de servicio.

Llamada VoWiFi & Llamada ViWiFi

- **Llamada VoWiFi**

“Llamadas de voz en alta definición”

VoWiFi ofrece un servicio de calidad HD para llamadas de voz realizadas a través de la red WiFi.

- **Llamada ViWiFi**

“Videollamadas en alta definición”

ViWiFi ofrece un servicio de calidad HD para videollamadas realizadas a través de la red WiFi.

Nota de operación celular

Su tablet tiene la capacidad de funcionar en las siguientes bandas de radio frecuencia (RF) celular:

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

WCDMA: 850 / 1700 / 1900 / 2100 MHz

LTE: B2 / B4 / B5 / B7 / B13 / B28 / B66

Características nominales del producto

Voltaje de operación: 3.8 V

Adaptador entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.5 A

Adaptador salida: 5.0 Vcc 3 A, 9.0 Vcc 2.22 A, 12.0 Vcc 1.67 A
20.0 W máximo

©2025, Senwa Global International S.A. de C.V.

The Acer trademarks are licensed to Senwa Global International S.A de C.V. by Acer Incorporated.

El uso de la marca Acer para este producto por Senwa Global International S.A de C.V. es con concesión de licencia por Acer Incorporated.

Google, Android, Google Play y Gmail son marcas de Google LLC.

www.acermobilelatam.com

Versión 0.92

Advertencias de seguridad

- **Mantenga fuera del alcance de los niños**

Mantenga la tablet y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

- **La seguridad en la carretera es prioritaria**

No use dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

- **Apague la tablet en el avión**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su tablet esté apagada durante el vuelo.

- **Apague la tablet al entrar en áreas peligrosas**

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su tablet antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

- **Respete todas las regulaciones especiales**

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales y siempre apague su tablet cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

- **Equipos médicos**

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que la tablet puede causar interferencias en este tipo de equipos.

- **Interferencias**

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior de la tablet, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

- **Servicio calificado**

Sólo personal calificado debe reparar la tablet. La reparación de la tablet por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

- **Accesorios y baterías**

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su tablet conectada a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; la tablet no está diseñada para permanecer conectada a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños a la tablet o resultar peligroso.

- **Respete las normas locales**

Use la tablet de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

- **Llamadas de emergencia**

Asegúrese de que la tablet está encendida y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

IMPORTANTE: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, esta tablet no admite necesariamente todas las funciones descritas en esta guía en caso de

existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en la tablet para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.

- **Airbags**

No coloque la tablet ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

- **Cuide su capacidad auditiva y su vista**

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su tablet demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

Precauciones

Esta tablet está cuidadosamente diseñada con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarla. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su tablet y garantizar el período de garantía:

- Mantenga la tablet seca y alejada de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde la tablet en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños a la tablet.
- No exponga la tablet a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde la tablet en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Esta tablet está diseñada para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro de la tablet, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y de la tablet.
- No arroje ni golpee la tablet, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su tablet puede ser inspeccionada por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su tablet. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su tablet. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su tablet.

